

Ethernet bağlantı noktası yazıcıları için IP adresi nasıl yapılandırılır

Yazıcı IP adresini yapılandırmanın üç yolu:

- Yazıcı paketindeki CD sürücüsündeki test araçları yazılımı ile doğrudan konfigürasyon yapın.
- Komut kodlarını göndererek konfigürasyonu yapın; (üç bağlantı noktalı yazıcılar için uygundur)
- WEB'de gezinerek konfigürasyon yapın; (üç bağlantı noktalı yazıcılar için uygundur)

I. Test araçları yazılımı ile doğrudan konfigürasyon yapın:

1.Yazıcının kendi IP adresini kontrol etmek için Kendi Kendini Test Etme (fabrika varsayılanı

IP: 192.168.123.100); kendi kendini test

yöntem: yazıcıyı kapatın, ardından BESLEME düğmesini 2 veya 3 saniye basılı tutarak yazıcıyı açın

daha sonra BESLEME düğmesini bırakın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi “kendi kendine test” başlıklı bir sayfa yazdırılacaktır.


Resim aşağıda



. Yazıcının IP adresini onaylayın ve ardından yazıcıyı bir hub, anahtar veya kablo aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın

doğrudan (doğrudan ara bağlantı yöntemi). (Not: Bağlantı kuruluysa IP adresi değiştirilemez. yönlendirici aracılığıyla kurulmuş) CD'deki test aracı yazılımı ile IP adresini değiştirin, yazılım şu şekildedir:

takip eder

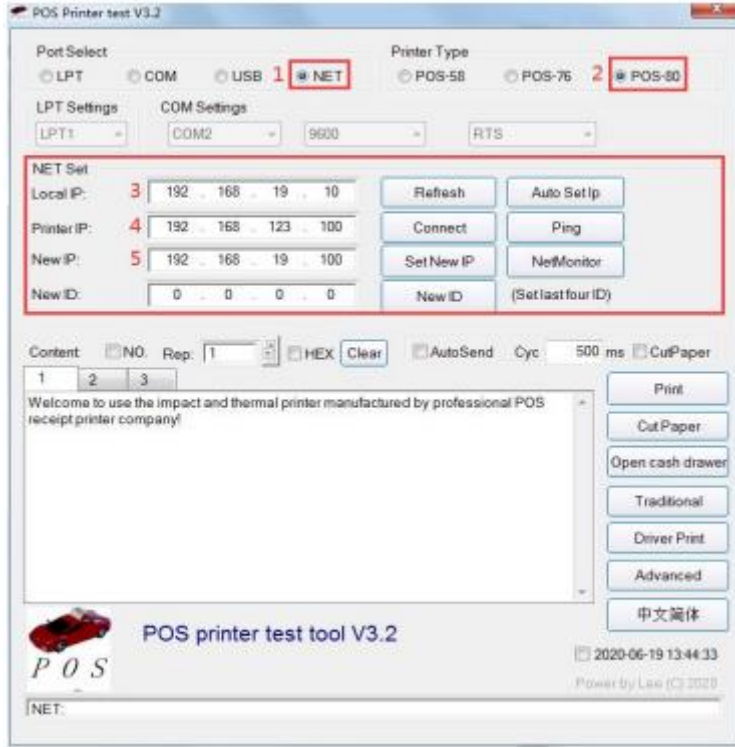

2.1 Port Seçimi----- NET

2.2 Yazıcı Tipi ----- POS-80

2.3 Yerel IP ----- Bilgisayarın IP adresi. "Yenile" düğmesine tıklayın, bilgisayarın IP adresi görüntülenir. (Not: yenilenen IP adresi 0.0.0.0 ise, bu, yerel IP'nin diğer cihazlarla çakıştığı anlamına gelir ve

IP adresinizin benzersiz olduğundan emin olun)

2.4 Yazıcı IP'si -----kendi kendini test sayfasındaki IP adresi. (Yerel IP ve yazıcı IP'si aynı ağ segmentinde, "bağlantı testi" butonuna tıklanarak yazdırma testi yapılabilir. 2.5 Yeni IP

adresini ----- Değiştirmek istediğiniz IP adresini girin, IP'yi tamamlamak için "IP kur" düğmesine tıklayın

ayar. 3. "IP kur" düğmesine tıklayın, bilgisayar bir istem penceresinin belirmesinden önce 10 saniye bekleyecektir.

başarılı ayar IP'yi sıfırlama sürecinde, bilgisayar kesilecek ve ardından otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

aşağıdaki resimde gösterilmiştir:



4. “Yazıcı adresleri başarıyla ayarlandı” uyarı penceresi göründükten sonra, kendi kendini sınama sayfasını tekrar yazdırın.



Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi IP adresi değiştirilmiştir.

Not: IP adresini deęiřtirmek iin yukarıdaki yntemler bařarılı olmazsa, bilgisayarın IP adresinin deęiřtirilmesi nerilir.


ve yazıcı IP adresi aynı aę segmenti iinde ayarlanmalıdır: 192.168.123. XXX, baęlamadan nce

yazıcıyı (ynlendirici yntemi hari) bilgisayara baęlayın ve IP'yi deęiřtirmek iin araları kullanın. Spesifik yntem řu řekildedir

řyle:

1. evrimii komřular - yerel baęlantı - zellik - İnternet protokol'ne tıklayın, ardından IP'yi ařaęıda gsterildięi gibi manuel olarak yapılandırın.


ařaęıdaki resimler:

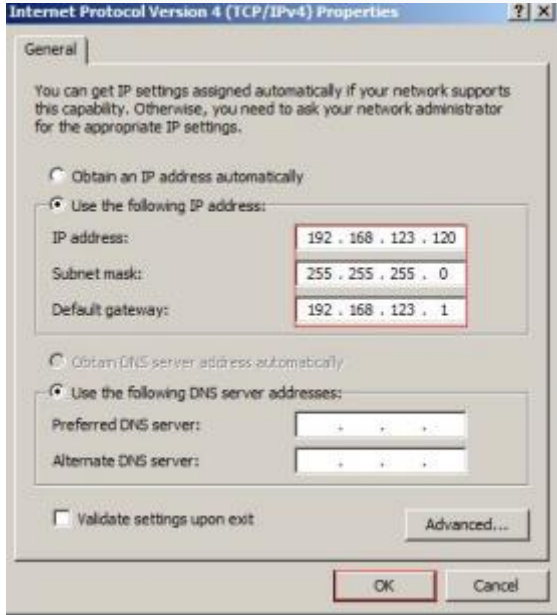

2. Test yazılımını tekrar açın, yerel IP adresini gncellemek iin "yenile" dęmesine tıklayın, ardından "baęlantıya" tıklayın.

test" dęmesini tıklayın, bařarılı baęlantıyı gsteren istem penceresi grndkten sonra, deęiřtirmek iin "IP kur" u tıklayın.

yazıcı IP adresi. Ltfen ařaęıdaki resme bakın

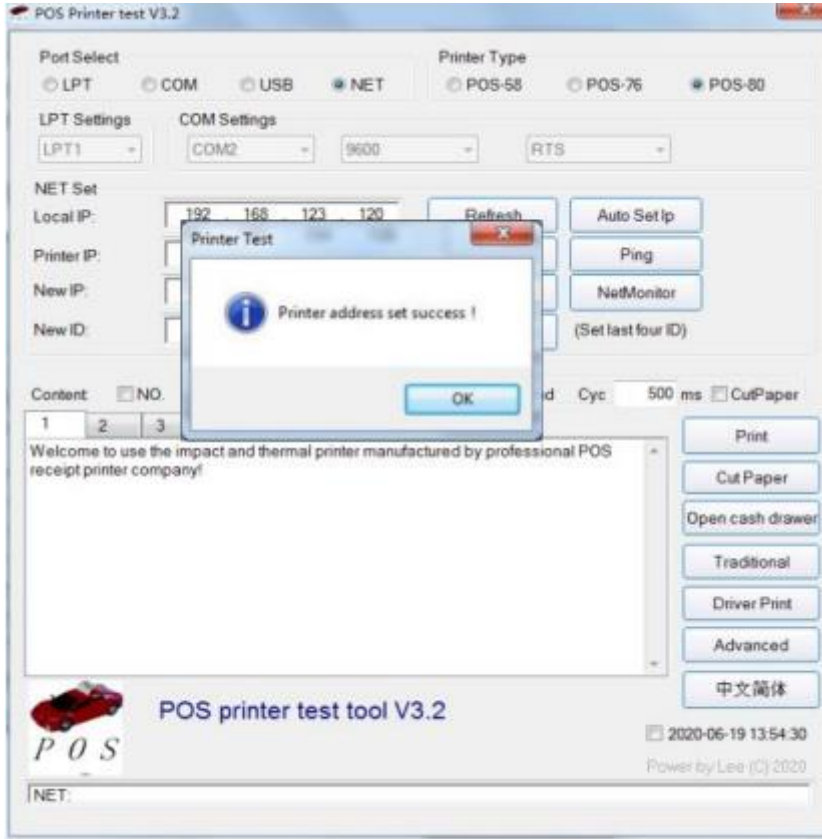

3. IP adresinin mod olup olmadığını görmek için Kendi Kendine testi tekrar yazdırma