


İlk önce Cihazı usb ile bilgisayara bağlayın

Bluetooth Yazıcı Ayarları

1、Openthefile—klasördeki“PrinterTESTV3.2C”,optikdiskteki“Araçlar”adlı. Ardından Yazıcı yazılımını başlatın ve yazıcıyı ayarlamak için adımları izleyin. Takip edilen resme bakın.

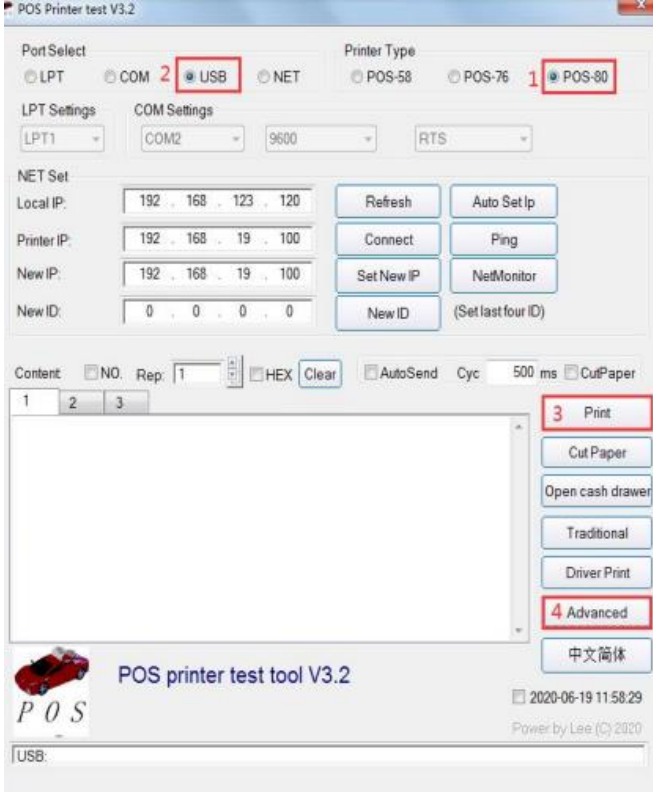

“1” Yazıcı Türünü Seçin: “POS-80”

“2” “USB” Bağlantı Noktasını seçin “3” Yazıcının çalışıp çalışmadığını test etmek için “Yazdır”a tıklayın. “4” Yukarıdaki ayarlar yapıldıktan sonra yazıcının çalıştığı test edilir. sonra tıklayın

"Gelişmiş" ve ilgili pencere açılabilir.

2、“Gelişmiş”e tıklayın. Ardından ilgili pencere açılır.



“1” Bluetooth Yazıcının Bağlantı Noktası adını ayarlayın (Fabrika Varsayılan BT ADI “Printer001”dir) “2” Bluetooth Yazıcının Parolasını Ayarlayın (Fabrika Varsayılan BT PINKEY “123456 VEYA 0000”dır) “3” Yaptıktan sonra yukarıdaki ayarları seçin, “Ayar”a tıklayın ve ardından ayarları tamamlayın.



ANDROİD UYGULAMA KULLANILMAK İSTENİR İŞE.